Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Agrandissez et observez de tout petits objets, filmez vos analyses et enregistrez les résultats sur votre ordinateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Microscope caméra numérique, avec pied de support
- CD de pilotes
- Mode d'emploi

Description du produit

Installation du logiciel

1. Insérez le CD de pilotes dans votre lecteur de CD-ROM.
2. Si le processus d'installation ne démarre pas automatiquement, faites un double-clic sur le fichier „autorun.exe".
3. Dans le menu d'installation, sélectionnez tout d'abord l'option „Install Driver" („Installer les pilotes") puis patientez jusqu'à ce que l'ordinateur ait installé tous les pilotes requis.
4. Une fois l'installation des pilotes terminée, sélectionnez „Install VP-EYE" dans le menu d'installation.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation du microscope caméra.
6. Connectez le câble USB de l'appareil à un port USB libre de votre ordinateur.
7. Patientez jusqu'à ce que Windows ait détecté l'appareil.
8. Votre microscope-caméra est maintenant prêt à l'emploi.

Mise en marche

1. Fixez le microscope au pied de support fourni.
2. Placez l'appareil sur une surface ferme et stable afin d'éviter les tremblements.
3. Réglez la caméra de façon à ce que la lentille se trouve le plus près possible de l'objet.
4. Démarrez le logiciel VP-EYE. La vue actuelle de la caméra s'affiche dans la fenêtre du programme.
5. Réglez la netteté de l'image en tournant avec précaution la mise au point focale.
6. 4 LED intégrées à l'appareil assurent un éclairage optimal de l'objet observé. Réglez la luminosité via la télécommande qui se trouve sur le câble USB.
7. En bas de la fenêtre du programme se trouve une barre d'outils.
   Les fonctions des touches sont décrites ci-dessous :

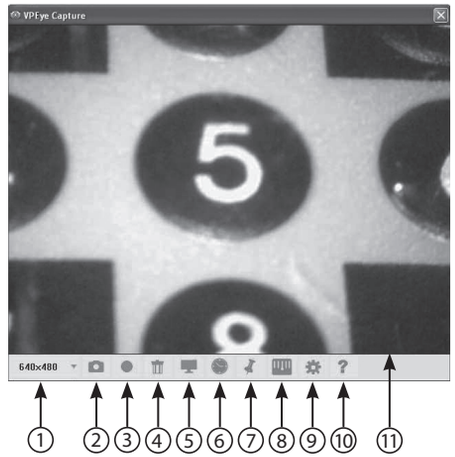

① Régler la résolution
② Faire une capture d'écran
③ Démarrer/stopper l'enregistrement vidéo
④ Effacer la capture d'écran
⑤ Activer/quitter le mode plein écran
⑥ Masquer la date et l'heure
⑦ Faire/quitter un arrêt du image
⑧ Afficher les règles
⑨ Afficher les réglages
⑩ Afficher l'aide
⑪ Affichage photo et vidéo

Réglages (⑨)

Snapshot Type	Format de l'image d'arrière-plan (JPEG ou Bitmap)
Recording Type	Format vidéo (AVI, WMV, Time lapse)
Recording Period	Uniquement lorsque l'option "Time Lapse" est activée : suppression de certaines images lors de l'enregistrement afin de créer un effet de saut dans le temps, d'accélération de la réalité.
Continuous Snapshot	Par confirmation avec la touche ② , de 1 à 6 photos sont prises l'une à la suite de l'autre.
Ruler Type	Réglage du format de l'outil "Règle"
Orientation	Réglage de l'orientation de la vidéo : originale, miroitement horizontal, miroitement vertical, ou miroitement horizontal et vertical
File Naming convention	Définition du nom des fichiers audio et vidéo
Save Folder	Sélection du dossier dans lequel les fichiers doivent être sauvegardés.

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8209 conforme à la directive 2004/108/CE du Parlement Européen, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
06.12.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-8209.

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

© 12/2011 - EX:CK//EX:CK//SF